


SPECIFICATION

产 品 规 格 书

1. 产品名称 Products type	UVLED 流水线
2. 产品型号 Products series	UVCV81T-J(1004000)
3. 产品配置 Product configuration	1 控制器，1 流水线(内含光源)
感谢询问复坦希 UVCV 系列光源，请仔细阅读该规格书，以便正确了解我们的产品，并在阅读后妥善保管，以备随时参阅。    复坦希产品均通过 ISO9001 和 CE 认证。	

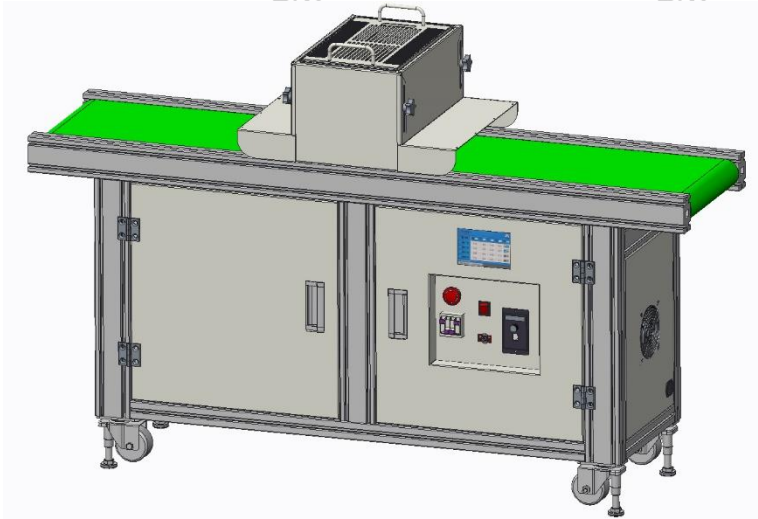

R&D DEPARTMENT		
(技术部)		
APPROVED (核准)	CHECKED (审核)	PREPARED (制定)
FTS	FTS	FTS

文件编号 Number	FTS-UVLED-OS-190 9.V6
版本 Edition	A3.2
日期 Date	2025 年 2 月 24 日

北京研发中心
 地址：北京市经济技术开发区（通州）环景路18号
 电话：13552036608
 邮箱：futansi-sales@futansi.com
 网址：www.futansi-bj.com

上海研发中心
 地址：上海市青浦区华徐公路3029弄88号民兴工业区
 电话：18632235516
 邮箱：futansi-sales@futansi.com
 网址：www.futansi-bj.com

安全警告事项

使用产品请一定遵守以下事项!

 注意	 警告
 禁止 ◆ 产品内部不可有液体,可燃物,金属等异物进入。否则将导致本产品异常发热,冒烟。 ◆ 不可在电源接通状态下进行施工(接线、拆卸等)。否则可能导致触电。 ◆ 请勿在本产品上放置物品等而造成通风堵塞。否则可能因加热而导致烧损。 ◆ 照射过程中或照射刚结束后,请勿赤手触摸。否则可能因高温而导致烫伤。  请务必遵守 ▲ 请在本产品的保证特性、性能范围内使用。超过保证特性、性能的极限值将导致破损。 ▲ 通电时请勿触摸接线端子。否则可能导致触电。 ▲ 电线、连接器等请切实连接。否则将可能导致本产品异常发热、冒烟。 ▲ 请勿使用规格范围外的输入电源。否则可能导致烧损。 ▲ 请切实进行接地。否则可能导致触电或误动作。 ▲ 请勿在温度变化剧烈,发生结露的地方使用。否则会导致故障。 ▲ 请勿在有剧烈振动或冲击的地方使用。否则会导致故障。	 禁止 ◆ 请勿在可燃性气体环境中使用本产品。否则将可能引发爆炸。 ◆ 请勿将本产品投入火中。否则将导致电子部件等破裂。 ◆ LED亮起时,切勿直视直射光或反射光,或使其照射到皮肤上。否则可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。  请务必遵守 ▲ 安装主体时,请避免将人体暴露在LED-UV光下。接触LED-UV光可能导致皮肤损害或炎症。 ▲ 如果可能暴露在LED-UV光及UV反射光下,请盖上可阻挡UV光的具有适当透射率和热性能的外壳。 ▲ 安装和操作时请务必佩戴护目镜和防护用具。否则可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。 ▲ 主机产生的放射光中含有365nm或385nm波长的UV光,因此请务必使用防UV光护目镜。 ▲ 请务必在切断电源的状态下进行LED照射头的清洁。在供电状态下进行清洁,可能导致眼睛或皮肤损害或炎症,还可能造成触电。  禁止分解 ◆ 请勿分解,改装。否则可能导致事故,受伤或触电。 ◆ 否则将导致本产品异常发热,冒烟。接触LED-UV光可能导致眼睛或皮肤损害或炎症。

UVLED 产品在使用过程中要注意:

1. 一般注意事项

- 在附带的连接线, LED 照射头连接电缆可被用被弯曲。在标准试验条件下,都满足了电缆的弯曲性能。但在其实际使用的任何条件下的性能,不能保证。
- 请勿进行分解,改装及内部的设定。分解,改装使用造成故障,破损等情况时,将不在保修范围内。

2. 安装环境

- 安装及使用环境温湿度 0℃- +45℃, ≤85%RH (不可结露、冻结)
- 存储环境温湿度 -10℃- +60℃, ≤85%RH (不可结露、冻结)
- 灰尘, 油烟, 导电性粉尘, 腐蚀性, 可燃性气体, 盐分, 铁分等场所
- 不接触水, 油, 药品等的场所
- 无剧烈的温度变化和振动, 冲击的场所 无阳光直射的场所, 无强磁场, 强电场的场所

3. 关于电源及配线

- 请供应单相 200V-240V (频率 50Hz-60Hz) 的电源电压, 并切实进行接地。
- 请勿与电机及带有感应性的机械, 大功率装置使用同一电源线。
- 对于控制器, LED 照射头间的配线, 请使用附件的电缆并切实连接。
- 在附带的连接线, LED 照射头连接电缆可被用被弯曲。
- 当在弯曲使用时, 作为一个最小弯曲半径大于 110mm, 请执行系统的设计。弯曲随着半径小于推荐, 存在着破裂发生在很短的时间周期的可能性。

5. 关于安装

- 安装控制器和照射头时, 请保持水平。请勿倾斜、放倒及逆向安装。否则, 可能导致发热造成破损。
- 请勿安装在密闭空间中。请勿堵塞散热器的通风口。

6. 电源接通时的注意事项

- 接通电源前, 请确认各种连接无误。

目 录

一、产品介绍.....4

（主要波段集中在 365nm、375nm、385nm、395nm、405nm，可用于 UV 胶水、UV 油墨、UV 光油、UV 油漆、UV 涂料、薄膜等 UV 类光感材料的固化。）

二、基本参数.....4

（控制器+照射头+电源线+连接线的配置及规格）

三、控制器外形尺寸图及安装空间.....5

（安装使用时请确保足够的空间，避免风扇排的热气散发不出）

四、照射头外形尺寸及安装空间.....6

（多规格照射头尺寸图）

五、紫外线外部 I/O 连接.....7

（脚踏连接注意事项）

六、郑重声明.....8

（请勿自行拆卸或改装 UV 控制器或 UV 照射体）

一、产品介绍

复坦希（北京）电子科技有限公司生产的 UV LED 系列设备：UVSP\UVLN\UVSF 型号产品，使用紫外光固化技术通过聚合方法固化油墨、涂料、粘合剂及其它紫外光敏材料。是低功耗、环保和更安全的新一代光源。

UV LED 是绿色环保的新型高科技产品，随着 LED 技术日趋成熟和广泛应用，它将很快替代传统的电极式 UV 汞灯。与传统 UV 汞灯相比，UVLED 不含汞，也不会产生臭氧；基于其本身的物理特性，克服了传统 UV 汞灯的诸多弊端和限制，在启动过程中，无需预热等待，瞬间可达峰值强度。超低的能耗和超长的使用寿命，是其替代传统 UV 汞灯的最佳选择。



二、基本参数

序号	配件	项目	单位	技术要求
1	控制器 (UVSF81T-J)	电压	220V	
2		机身尺寸	mm	412X264X142
3		冷却方式	强制风冷	
4		控制方式	屏幕触控/脚踏/RS232/PLC	
5		照射功率可调范围	10%-100%可调	
6		照射模式	手动:启动后常亮	
7			自动:设定照射倒计时时间(0.1-999.9s)	
8			阶梯:实现阶梯照射(1-20 步数)	
9			循环阶梯:单次/无限	
10		通信控制	RS232 串口:实现数据读写，LED 开关及参数控制	
11			I/O 接口:LED 开关控制及运行状态输出	
12	照射头 (SFHD-100400)	散热方式	风冷	
13		波长范围	365±5nm	
14		外形结构尺寸	mm	440X140X100
15		发光尺寸	mm	100X400
16		建议距离范围	mm	10-20
17		峰值照射强度(MAX)	mW	1500
18		电功率	W	1600
19	流水线 (UVCV81T-J)	外形尺寸	mm	参照图示
20		皮带线宽度	mm	300
21		皮带线材质	特氟龙	
22	电源线	电缆	m	2
23	连接线	拖链电缆	m	2

三、控制器外形尺寸图及安装空间：

外形尺寸及安装空间

- 请不要将控制器安装放置在密闭空间中。
- 安装使用时请确保足够的空间，避免风扇排的热气散发不出。

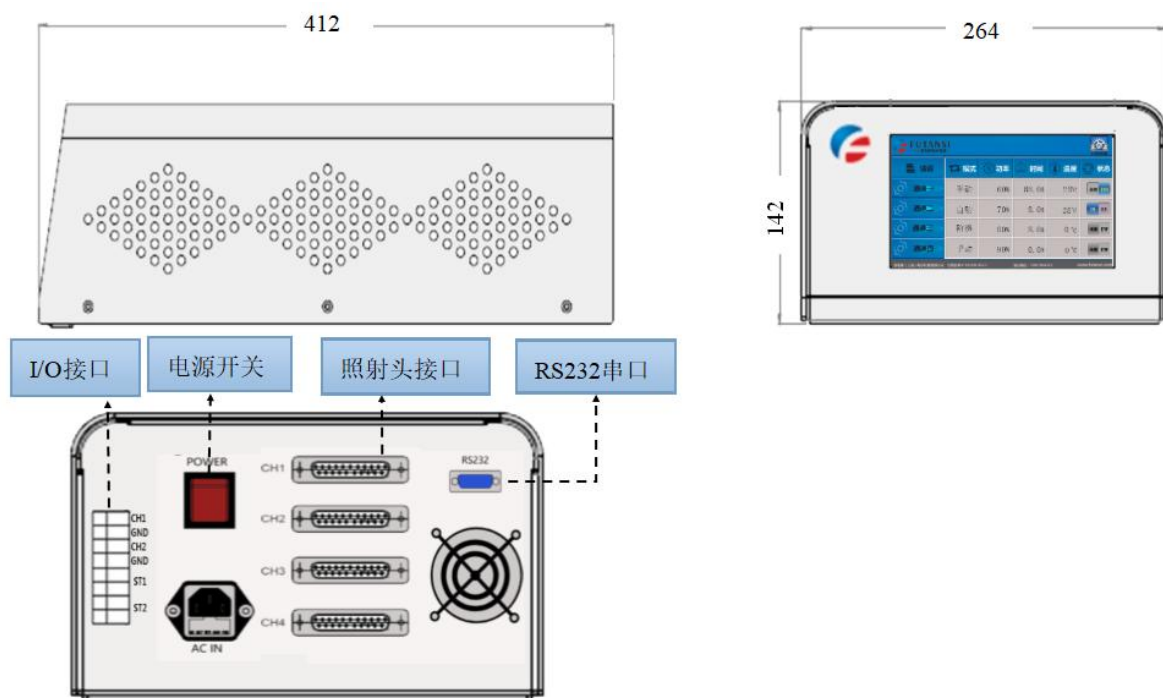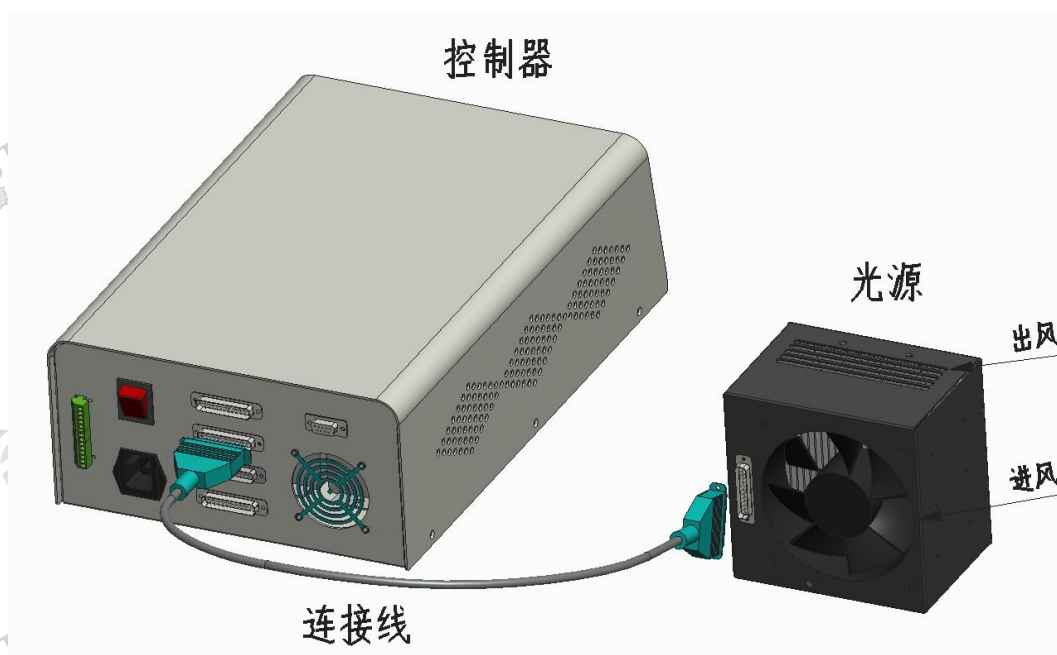

五、紫外线.外部 I/O 连接

- 外部 I/O 连接 (INPUT 和 OUTPUT)

警告：请务必在切断主体电源的情况下实施接线和连接器的装卸工作。

信号名称	内容	备注
CH1/ GND	通道一脚踏输入、I/O 输入、PLC 控制信号	
CH2/GND	通道二脚踏输入、I/O 输入、PLC 控制信号	
CH3/ GND	通道三脚踏输入、I/O 输入、PLC 控制信号	
CH4/ GND	通道四脚踏输入、I/O 输入、PLC 控制信号	
OUT1	LED 运行状态输出信号，当 LED 正常工作时为闭合信号	
OUT2	LED 运行状态输出信号，当 LED 正常工作时为闭合信号	
OUT3	LED 运行状态输出信号，当 LED 正常工作时为闭合信号	
OUT4	LED 运行状态输出信号，当 LED 正常工作时为闭合信号	

特别提醒：输入信号严禁带电，仅支持开关量信号输入，信号线不分正负。

如果客户输入控制信号带电，需自行外加继电器隔离后进行控制，因客户使用带电信号导致设备故障不在我司保修范围内。



我们的客户(Our Customers)



对**紫外固化**和**运动控制**事业拥有极大的热情

复坦希（北京）电子科技有限公司

复坦希（上海）电子科技有限公司

地址: 北京经济技术开发区（通州）环景路18号

地址: 上海市青浦区华徐公路3029弄88号

电话: 135 5203 6608

电话: 186 3223 5516

网址: www.futansi-bj.com

网址: www.futansi-bj.com

邮箱: www.futansi-bj-sales@futansi.com

邮箱: www.futansi-bj-sales@futansi.com

24 小时服务热线: 400-1885608（王经理）